

本紙は CQW-MRB（以下本製品と表記します）とゲーム機を無線 LAN 接続する手順をご紹介します。


❗ 本紙の手順でゲーム機を設定する前に、必ず別紙「スタートガイド」を先にお読みいただき、インターネットの設定をおこなってください。

## STEP

## 1

## 概要図を確認しよう

はじめに概要図を確認します。お手元にお使いのゲーム機を用意してください。

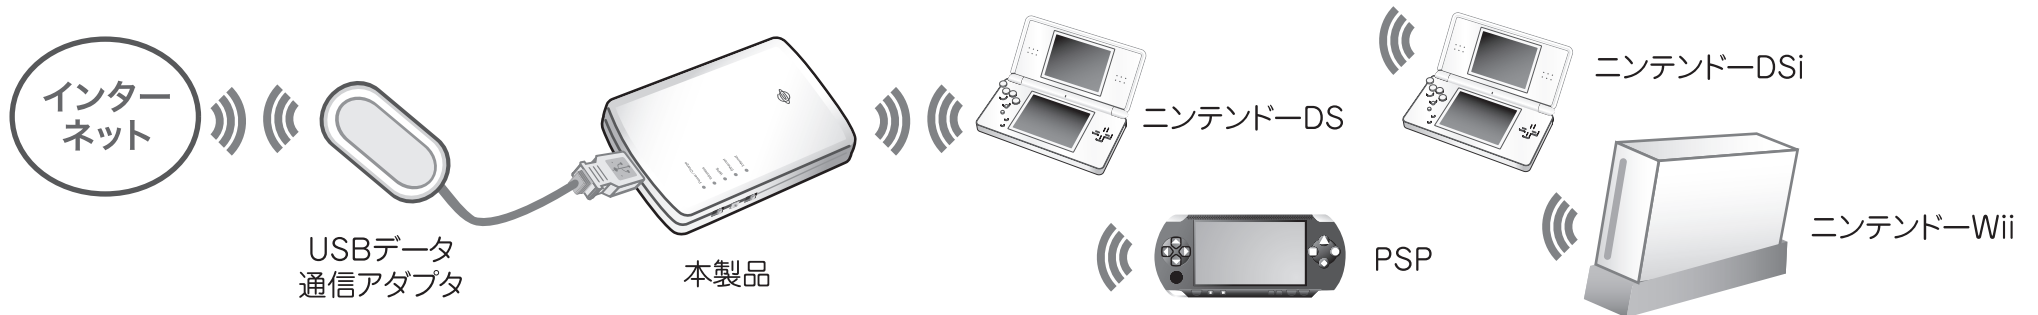

## STEP

## 2


## ゲーム機を設定しよう

本製品とゲーム機を無線 LAN で接続します。

※本手順は工場出荷時の無線 LAN セキュリティ情報で説明しています。無線 LAN セキュリティを任意に変更しているときは、変更した情報で接続してください。

### ニンテンドー DS


- 1 Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS Lite/DS に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。
- 2 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。  
※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」ボタンで表示されます。
- 3 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。

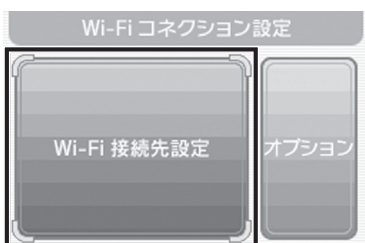

- 4 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。



- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

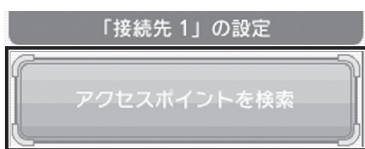


- 6 検索結果から、「planexuser」をタッチします。



次項へ続く

### ニンテンドー DSi

- 1 ニンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。
- 2 右に2回タッチし、「インターネット」をタッチします。

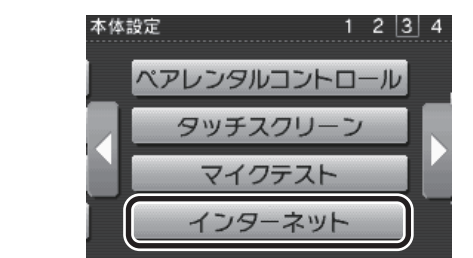

- 3 「接続設定」をタッチします。
- 4 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。




- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。



次項へ続く

### ニンテンドー Wii

- 1 Wii メニュー画面で「Wii」を選びます。
- 2 「Wii 本体設定」を選びます。
- 3 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。

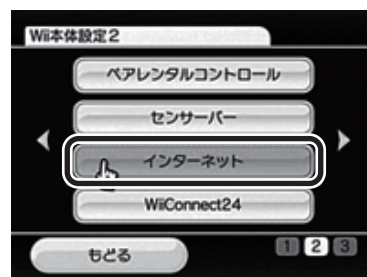

- 4 「接続設定」を選びます。
- 5 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。



- 6 「Wi-Fi 接続」を選びます。


次項へ続く

### PSP

- 1 PSP の電源を ON にし、ワイヤレスLANスイッチをONにします。
- 2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。



- 4 「新しい接続の作成」を選びます。
- 5 「検索する」を選び、SSID（ネットワーク名）の一覧を表示します。

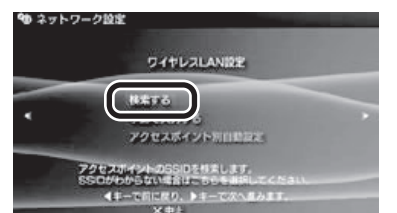

- 6 一覧から「planexuser」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。

接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは、「戻る」を選び、再度「検索する」を選んでください。

次項へ続く

## ニンテンドー DS

### 前項からの続き

接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは、「再検索」をタッチしてください。

- 7** 本製品背面のラベルに記載されている **WEP キー** を入力し、「**決定**」をタッチします。  
※WEP キーの記載内容は製品により異なります。



**!** WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。

Model Name:CQW-MRB  
Serial No.:  
Node ID WAN:  
Node ID LAN:  
SSID: planexuser WEP Key:

- 8** 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「**はい**」をタッチします。

- 9** 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「**はい**」をタッチします。

- 10** 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。

ニンテンドー DS の操作に関しては、ニンテンドー DS に付属している取扱説明書を参照してください。

以上でゲーム機の設定は  
終了です。

おつかれさまでした。

## MEMO

## ニンテンドー DSi

### 前項からの続き

- 6** 検索結果から、「**planexuser**」をタッチします。



接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは、「再検索」をタッチしてください。

- 7** WEP キーの入力欄をタッチします。

- 8** 本製品背面のラベルに記載されている **WEP キー** を入力し、「**OK**」をタッチします。  
※WEP キーの記載内容は製品により異なります。



**!** WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。

Model Name:CQW-MRB  
Serial No.:  
Node ID WAN:  
Node ID LAN:  
SSID: planexuser WEP Key:

- 9** 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「**OK**」をタッチします。

- 10** 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「**OK**」をタッチします。

- 11** 接続テストに成功したら、設定は完了です。

ニンテンドー DSi の操作に関しては、ニンテンドー DSi に付属している取扱説明書を参照してください。

以上でゲーム機の設定は  
終了です。

おつかれさまでした。

## ニンテンドー Wii

### 前項からの続き

- 7** 「**アクセスポイントを検索**」を選びます。



- 8** アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「**OK**」を選びます。

- 9** 検索結果から、「**planexuser**」を選びます。



接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは、「再検索」を選んでください。

- 10** 本製品背面のラベルに記載されている **WEP キー** を入力し、「**OK**」を選びます。  
※WEP キーの記載内容は製品により異なります。



**!** WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。

Model Name:CQW-MRB  
Serial No.:  
Node ID WAN:  
Node ID LAN:  
SSID: planexuser WEP Key:

- 11** 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「**OK**」を選びます。

- 12** 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「**OK**」を選んで接続テストを開始します。

- 13** 「接続テストに成功しました。」と表示され、Wii 本体の更新を確認されるので「**はい**」を選びます。更新が終了したら設定は終了です。  
※更新がすでに済んでいるときは、「この Wii の更新はありませんでした。」と表示されます。

ニンテンドー Wii の操作に関しては、ニンテンドー Wii に付属している取扱説明書を参照してください。

以上でゲーム機の設定は  
終了です。  
おつかれさまでした。

## PSP

### 前項からの続き

- 7** ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「**WEP**」を選びます。



- 8** 本製品背面のラベルに記載されている **WEP キー** を入力し、「**OK**」を選びます。  
※WEP キーの記載内容は製品により異なります。



**!** WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。

Model Name:CQW-MRB  
Serial No.:  
Node ID WAN:  
Node ID LAN:  
SSID: planexuser WEP Key:

- 9** アドレス設定から「**かんたん**」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。



- 10** 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。

- 11** 確認ができたなら、右方向キーを押して次の画面へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。

- 12** 「接続テストをする」が表示されたら○ボタンを押し、インターネット接続が確認できれば設定は終了です。

うまく接続できないときは

- ・PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。
- ・ホームメニューの「設定」-「省電力設定」-「ワイヤレス LAN 省電力モード」を選び、「切」に設定してみてください。

以上でゲーム機の設定は  
終了です。

おつかれさまでした。